

Lea este manual primero

Guía rápida de conexión y configuración

— Guía de inicio rápido a las funciones principales

ES

HDD Network Audio System

NAS-SC55PKE

GIGA JUKE



Tabla de contenido

Comprobación de los elementos necesarios (contenido del paquete)	3
Conexión de los altavoces y las antenas al servidor de música "GIGA JUKE"	4
Ajuste de la conexión Instantáneo (S-IWS)	7
Conexión a Internet.....	9
Selección del idioma de pantalla.....	11
Acerca del servidor de música "GIGA JUKE"	11
Acerca del reproductor inalámbrico "GIGA JUKE"	11
Grabación de un CD en el disco duro HDD Jukebox del servidor de música "GIGA JUKE"	12
Reproducción de un disco duro HDD Jukebox del servidor de música "GIGA JUKE"	13
Reproducción de datos de audio almacenados en el servidor de música "GIGA JUKE" mediante el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE"	14
Escucha de la radio de Internet en el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE"	16
Transferencia de datos de audio desde un disco duro HDD Jukebox del servidor de música "GIGA JUKE" a un dispositivo "WALKMAN"	17
Solución de problemas	19

Nota acerca de este manual

En este manual, el sistema de audio de red de disco duro (NAS-S55HDE) se denomina servidor de música "GIGA JUKE" y el sistema de audio de red inalámbrica (NAS-C5E) se denomina reproductor inalámbrico "GIGA JUKE".

Para obtener más información, consulte los siguientes elementos:


- El manual de instrucciones del servidor de música "GIGA JUKE" para obtener información sobre el funcionamiento, las funciones y la solución de problemas relacionados con el servidor de música "GIGA JUKE".
- El manual de instrucciones del reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" para obtener información sobre el funcionamiento, las funciones, la radio por Internet (radio web) y la solución de problemas relacionados con el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE". Para obtener más información sobre los servicios de radio por Internet, consulte el folleto "Servicio de Internet Radio en el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE"" para el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE".
- El manual de instrucciones de la estación inalámbrica para obtener la descripción de la estación inalámbrica.
- El manual de instrucciones del adaptador DIGITAL MEDIA PORT para obtener información sobre el funcionamiento y la solución de problemas relacionados con el adaptador DIGITAL MEDIA PORT.
- Sitio de asistencia al cliente de Sony Europe en <http://support.sony-europe.com/> (solo para los clientes en Europa).

Comprobación de los elementos necesarios (contenido del paquete)

Si falta alguno de los elementos indicados a continuación o bien está dañado, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

❑ Servidor de música "GIGA JUKE" y accesorios suministrados

- Servidor de música "GIGA JUKE" NAS-S55HDE (1)

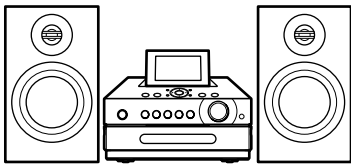


- Adaptador inalámbrico (1)
- Cable alargador USB (1)




- Antena alámbrica de FM (1)
- Antena cerrada de AM (1)



- Cables de altavoz (2)


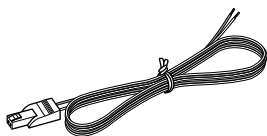


- Antena alámbrica DAB (sólo para el modelo del Reino Unido) (1)

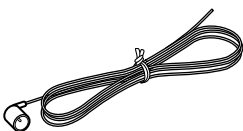

❑ Reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" y accesorios suministrados



- Reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" NAS-C5E (1)
- Adaptador de alimentación de ca de 12 V (1)



- Cable de alimentación (1)

Cable de alimentación para todos los modelos excepto el del Reino Unido



Cable de alimentación para el modelo del Reino Unido




El cable de alimentación suministrado incluye un filtro abrazadera. Este cable de alimentación se ha diseñado para su uso exclusivo con NAS-C5E.

❑ Estación inalámbrica y accesorios suministrados

- Estación inalámbrica WAP-NA1 (1)
- Cable de red (LAN) (1)

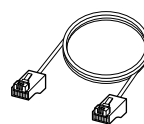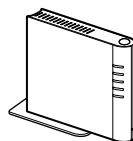



- Adaptador de alimentación de ca de 5 V (1)

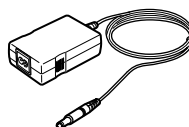


- Cable de alimentación (1)

Cable de alimentación para todos los modelos excepto el del Reino Unido

Cable de alimentación para el modelo del Reino Unido



Conexión de los altavoces y las antenas al servidor de música "GIGA JUKE"

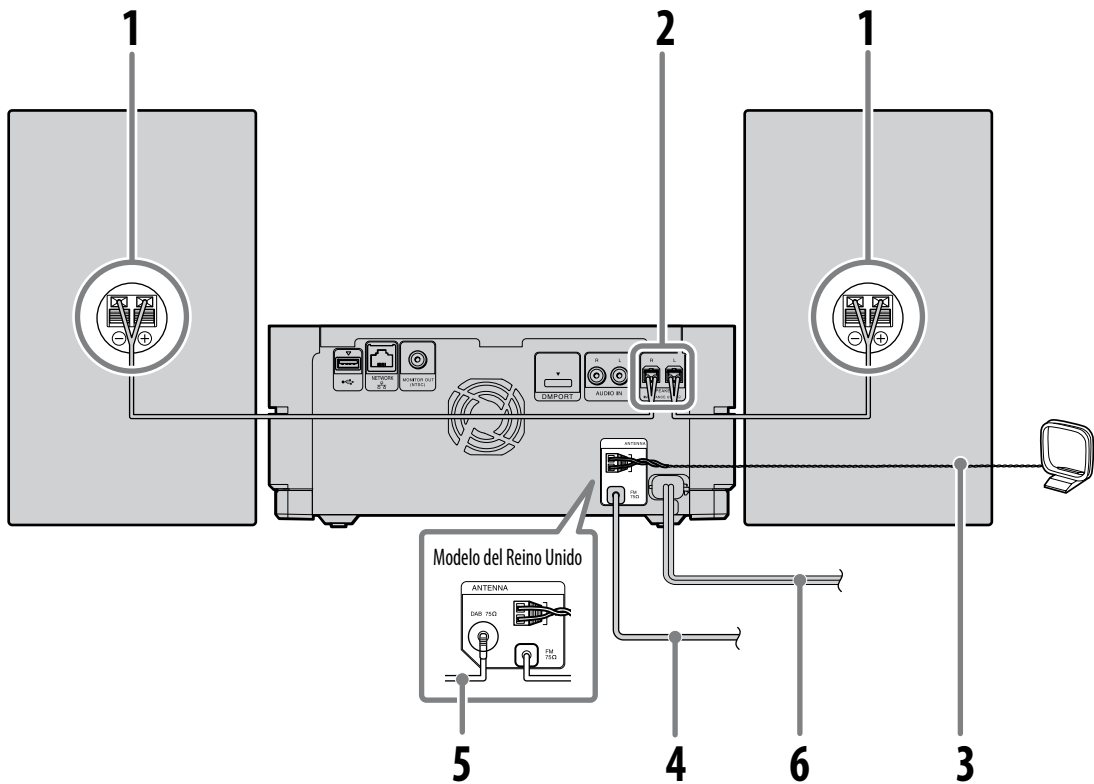

Esta operación se realiza en el servidor de música "GIGA JUKE".

Nota


NO enchufe el cable de alimentación a la toma de pared hasta que no se le indique.

Siga los pasos indicados a continuación para conectar los altavoces y las antenas suministrados al servidor de música "GIGA JUKE".

1 Conecte los cables de altavoz a los altavoces.


Compruebe que los cables metálicos (no la parte recubierta con aislamiento de vinilo) se encuentran correctamente insertados en los terminales de altavoz.

Introduzca el extremo del cable marcado con un manguito rojo en el terminal + y el cable sin marca en el terminal -.

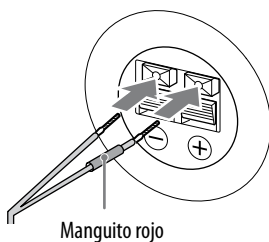


2 Conecte los altavoces a la unidad.

Compruebe que los cables de altavoz correspondan a las proyecciones de los terminales SPEAKER y, a continuación, introduzca firmemente los cables en los terminales SPEAKER. Mantenga el altavoz alejado de las antenas puesto que pueden producir ruido en la recepción de radio.

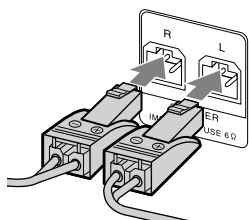


3 Conecte la antena cerrada de AM.


Mantenga la antena cerrada de AM lejos de la unidad y de otros equipos de AV puesto que puede producir ruido en la recepción de radio.

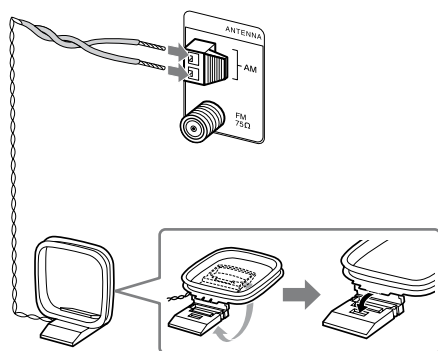

4 Conecte la antena alámbrica de FM.

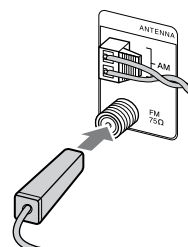


Utilice un cable coaxial de 75 Ω disponible en el mercado para conectar la unidad a una antena externa.

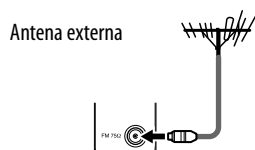

5 Conecte la antena alámbrica DAB (únicamente para el modelo del Reino Unido).

Con una antena externa DAB, podrá disfrutar de una recepción DAB más resistente (opcional). Se recomienda que utilice la antena alámbrica DAB para zonas con buena recepción únicamente. Es necesario un cable coaxial de 75 Ω con conector macho tipo "F" para instalar la antena externa DAB (opcional).

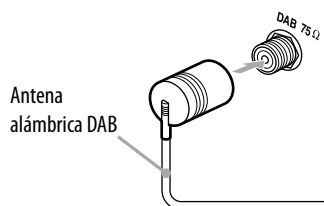

Ajuste de la conexión Instantáneo (S-IWS)

Para escuchar los datos de audio del servidor de música "GIGA JUKE" con el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE", deberá conectar estos dispositivos a través de una estación inalámbrica. Con el paquete NAS-SC55PKE, es posible conectar los dispositivos en una red inalámbrica mediante la conexión Instantáneo (S-IWS*), lo que permite reproducir datos de audio almacenados en el servidor de música "GIGA JUKE" a través de los altavoces del reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" instalados en otra sala.

* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) es una función que permite conectar y configurar una red inalámbrica automáticamente mediante el encendido de los dispositivos.


Esta operación se realiza en el servidor de música "GIGA JUKE", el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" y la estación inalámbrica.



Nota

Es posible que experimente dificultades al realizar la configuración si el servidor de música "GIGA JUKE", el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" y la estación inalámbrica se encuentran demasiado alejados entre sí. En tal caso, acerque los dispositivos entre sí.


1 Encienda la estación inalámbrica.

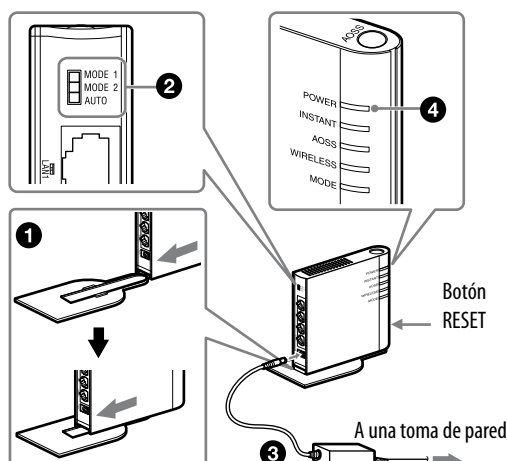

- 1** Coloque el soporte suministrado en la estación inalámbrica.
- 2** Compruebe que el interruptor de modo de funcionamiento (situado en la parte posterior de la estación inalámbrica) está ajustado en "AUTO".
- 3** Utilice el adaptador de alimentación de ca de 5 V (suministrado con la estación inalámbrica) para conectar la estación inalámbrica a una toma de pared.
- 4** Compruebe que se encienda el indicador POWER.

Espere hasta que el indicador INSTANT se ilumine y el indicador AOSS se apague (puede tardar varios minutos). Si esto no sucede en la estación inalámbrica, pulse el botón RESET. Utilice un objeto puntiagudo como, por ejemplo, una aguja para pulsar el botón RESET.

2 Conecte el servidor de música "GIGA JUKE" y la estación inalámbrica.

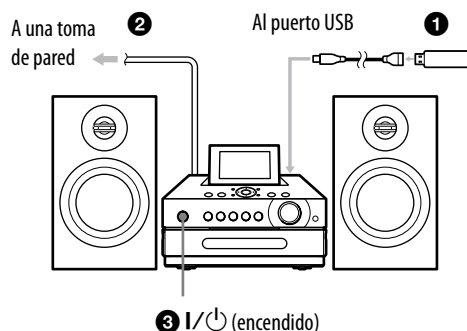

- 1** Conecte el adaptador inalámbrico suministrado al puerto USB del servidor de música "GIGA JUKE" mediante el cable alargador USB suministrado.

- 2 Conecte el cable de alimentación del servidor de música "GIGA JUKE" a una toma de pared.

El servidor de música "GIGA JUKE" se enciende automáticamente, realiza los ajustes iniciales (en la pantalla aparece el mensaje "Checking System Please Wait") y, a continuación, se apaga.


Es posible que los ajustes iniciales tarden varios minutos según el estado del servidor de música "GIGA JUKE".

No desconecte el cable de alimentación mientras se esté realizando la configuración inicial. De lo contrario, puede causar un mal funcionamiento del servidor de música "GIGA JUKE".

- 3 Pulse I/⏻ (encendido) para encender el servidor de música "GIGA JUKE".


El servidor de música "GIGA JUKE" inicia la conexión con la estación inalámbrica.

Cuando la conexión se ha completado, se indica mediante una ventana emergente.

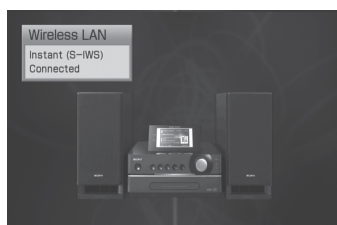


El idioma que aparece en la pantalla depende del idioma ajustado en el servidor de música "GIGA JUKE". Para obtener información acerca del ajuste del idioma de pantalla, consulte la página 11.

3 Conecte el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" y la estación inalámbrica.

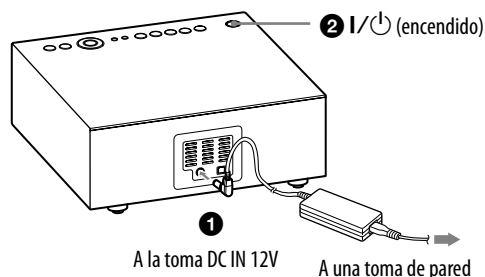


- 1 Utilice el adaptador de alimentación de ca de 12 V (suministrado con el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE") para conectar el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" a una toma de pared.

- 2 Pulse I/⏻ (encendido) para encender el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE". El reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" iniciará la conexión con la estación inalámbrica.

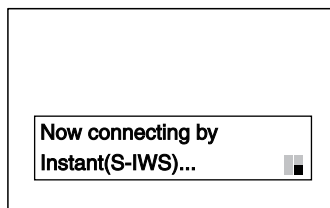

El idioma que aparece en la pantalla depende del idioma ajustado en el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE". Para obtener información acerca del ajuste del idioma de pantalla, consulte la página 11.

Cuando aparezca el mensaje "Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed.", pulse ↑/↓ para seleccionar [OK] y pulse ENTER. El nombre del servidor de música "GIGA JUKE" (por ejemplo, "NAS-S55HDE") aparecerá en la pantalla de selección del servidor.

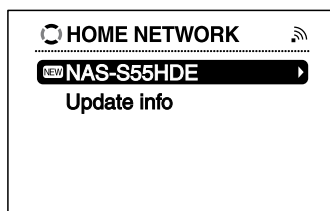

Si no aparece el nombre del servidor de música "GIGA JUKE", pulse ↓ para seleccionar [Update info] y pulse ENTER.

La conexión entre el servidor de música "GIGA JUKE" y el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" se ha completado.

Si se encuentra con alguna dificultad, consulte el apartado "Solución de problemas" en la página 19.


Conexión a Internet

Seleccione tanto la conexión Instantáneo (S-IWS) como la conexión AOSS para conectar los dispositivos a Internet, aunque se recomienda utilizar la conexión AOSS si conecta dispositivos a Internet junto con un ordenador. La conexión de dispositivos a Internet permite al reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" recibir radio por Internet (radio web). Para obtener más información sobre esta función, consulte el apartado "Escucha de la radio de Internet en el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE"" (página 16). Para obtener más información sobre todas las características de los dispositivos cuando están conectados a Internet, consulte el apartado "Características de esta unidad" en el manual de instrucciones del servidor de música "GIGA JUKE" o el apartado "Características de esta unidad" en el manual de instrucciones del reproductor inalámbrico "GIGA JUKE".

Nota


Es posible que la conexión inalámbrica Instantáneo (S-IWS) disminuya el nivel de seguridad de la red doméstica. Para obtener un nivel de seguridad superior que el que ofrece la conexión Instantáneo (S-IWS), se recomienda utilizar una conexión AOSS.

■ Conexión Instantáneo (S-IWS)

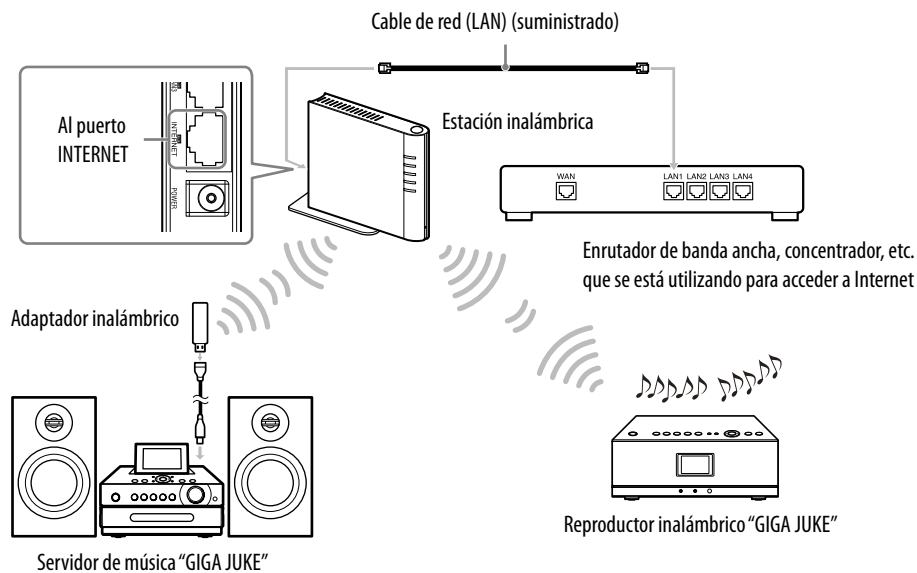

Utilice el cable de red (LAN) (suministrado con la estación inalámbrica) para conectar la estación inalámbrica con el dispositivo (por ejemplo, un enrutador de banda ancha o un concentrador) que se encuentra conectado a Internet. Para obtener más información sobre la configuración del enrutador de banda ancha, consulte el manual de instrucciones suministrado con dicho dispositivo.

■ Conexión AOSS

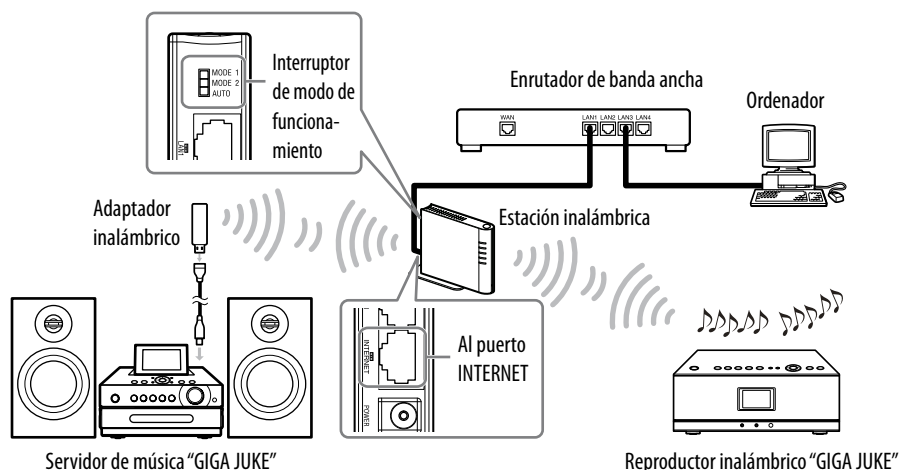


- 1** Ajuste el interruptor del modo de funcionamiento de la estación inalámbrica en la posición "MODE 2" y, a continuación, conecte la estación inalámbrica a un enrutador de banda ancha.
- 2** En el servidor de música "GIGA JUKE", pulse SETTINGS y seleccione [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting] – [Access point setting] – [Automatic setting : AOSS] mediante **↑/↓** y ENTER para realizar la conexión AOSS.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 3** En el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE", pulse SETTINGS y seleccione [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS] mediante **↑/↓** y ENTER para realizar la conexión AOSS.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Selección del idioma de pantalla

Los idiomas que pueden seleccionarse para visualizar en la pantalla son inglés, francés, alemán, italiano o español.

Acerca del servidor de música “GIGA JUKE”

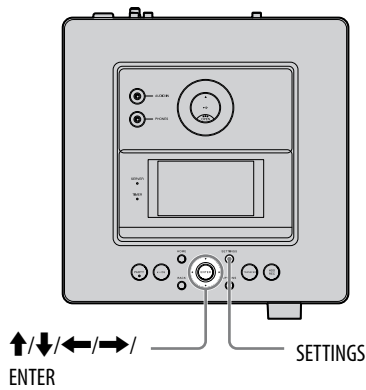


- 1 Pulse **SETTINGS**.
Aparecerá el menú de Ajustes.
- 2 Pulse **↑/↓** para seleccionar [Screen setting] y pulse **ENTER**.
Aparecerá la pantalla para seleccionar el idioma.
- 3 Pulse **↑/↓** para seleccionar el idioma deseado del ajuste [Language] y pulse **ENTER**.

Visualización	Idioma que se puede seleccionar
◆ English	Inglés
Français	Francés
Deutsch	Alemán
Italiano	Italiano
Español	Español

(◆: indica el ajuste predeterminado)

- 4 Pulse **↑/↓/←/→** para seleccionar [Ejecutar] y pulse **ENTER**.
La pantalla aparecerá en el idioma seleccionado.

Acerca del reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”

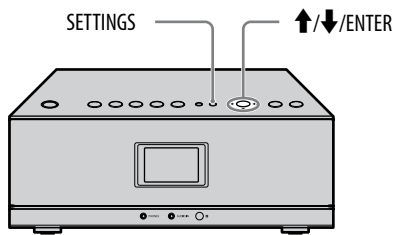

- 1 Pulse **SETTINGS**.
Aparecerá el menú de Ajustes.
- 2 Pulse **↑/↓** para seleccionar [Option] y pulse **ENTER**.
- 3 Pulse **↑/↓** para seleccionar [Language] y pulse **ENTER**.
- 4 Pulse **↑/↓** para seleccionar el idioma que desee en el ajuste [Language].

Visualización	Idioma que se puede seleccionar
◆ English	Inglés
Français	Francés
Deutsch	Alemán
Italiano	Italiano
Español	Español

(◆: indica el ajuste predeterminado)

- 5 Pulse **ENTER**.
La pantalla aparecerá en el idioma seleccionado.


Grabación de un CD en el disco duro HDD Jukebox del servidor de música “GIGA JUKE”

Es posible grabar datos de audio desde un CD al servidor de música “GIGA JUKE”.

Esta operación se realiza en el servidor de música “GIGA JUKE”.

- 1** Pulse CD  en el servidor de música “GIGA JUKE” y coloque un disco en la bandeja de discos.


La bandeja de discos se desliza hacia afuera.

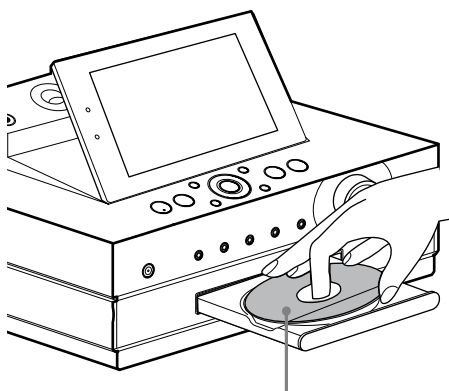

Cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.



La bandeja de discos se cierra cuando pulsa CD  de nuevo.

La unidad empieza a buscar automáticamente la información de título más reciente para el disco en su base de datos y en Internet si se encuentra conectada. Si no es posible encontrar información del disco, no se mostrará.

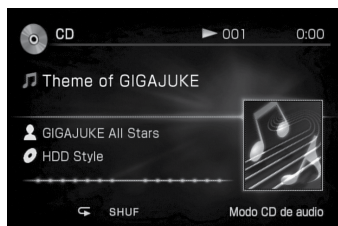

- 2** Pulse HDD REC.

Las pistas se graban en formato audio MP3 y con una velocidad de bits de 128 kbps. Para modificar los ajustes de grabación, consulte “Configuración de la unidad para la grabación o importación” en el manual de instrucciones del servidor de música “GIGA JUKE”.

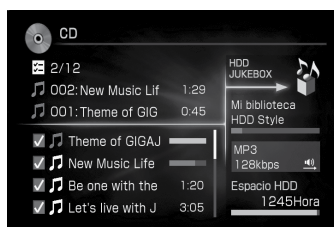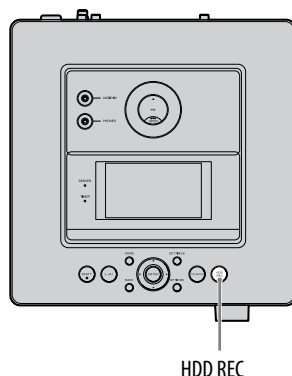


Al finalizar la grabación, la pantalla cambia automáticamente a la pantalla principal de la función de CD.

Nota

Al grabar un CD, es posible que la unidad produzca más ruido y vibraciones que durante la reproducción de CD. Ello se debe a una mayor velocidad de giro del disco durante la grabación y no se trata de un fallo de funcionamiento. El nivel de ruido o vibraciones variará según el tipo de CD.


Reproducción de un disco duro HDD Jukebox del servidor de música “GIGA JUKE”

Esta operación se realiza en el servidor de música “GIGA JUKE”.

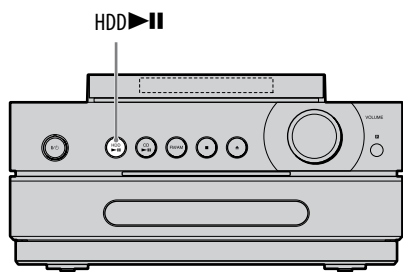

Pulse HDD▶|| en el servidor de música “GIGA JUKE”.


La reproducción se inicia desde la última pista reproducida o grabada.

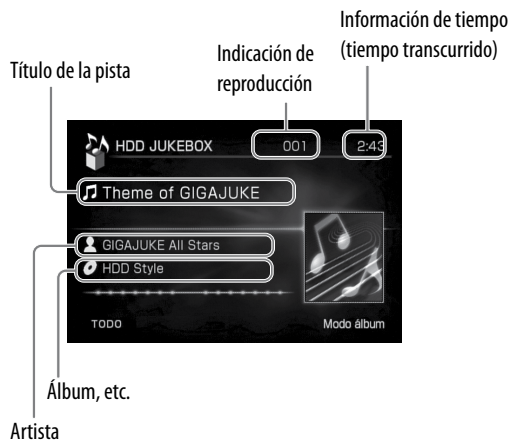

Para reproducir pistas en distintos modos de lista

Pulse ◀ varias veces para seleccionar el directorio “Modo”, pulse ↑/↓ para seleccionar el modo de lista deseado y, a continuación, pulse ENTER.

Puede seleccionar [Álbum], [Artista], [Género], [Fuente grabac.], [Carpeta] o [Lista de reprod.].

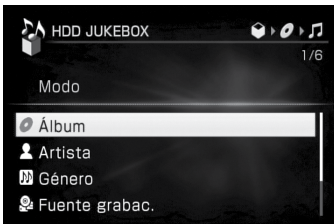

Otras operaciones

Para	Haga lo siguiente
Detener la reproducción	Pulse ■.
Seleccionar una pista	Pulse ↑/↓/◀/▶.


Reproducción de datos de audio almacenados en el servidor de música “GIGA JUKE” mediante el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”

Puede utilizar el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE” para reproducir datos de audio almacenados en el servidor de música “GIGA JUKE”.
Para ello, primero debe conectar el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE” al servidor de música “GIGA JUKE”.

Esta operación se realiza en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”.


Nota

Si el modo de espera del servidor de música “GIGA JUKE” está ajustado en “Normal (ahor. ener.)”, el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE” no podrá conectarse a este.

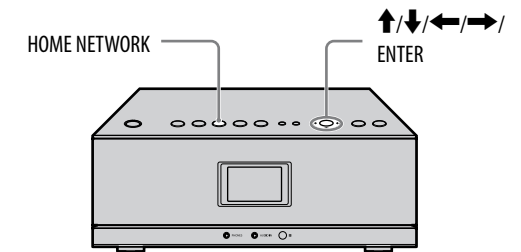

1 Pulse HOME NETWORK en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”.

2 Compruebe que el nombre del servidor de música “GIGA JUKE” (por ejemplo, [NAS-S55HDE]) aparece en la pantalla de selección del servidor y, a continuación, pulse ENTER.

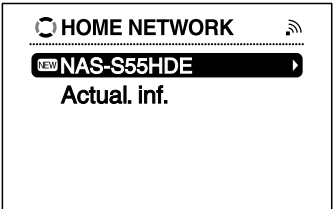


Si no aparece el nombre del servidor de música “GIGA JUKE”, pulse ↓ para seleccionar [Actual. inf.] y pulse ENTER.

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar el elemento que desea reproducir.

Puede seleccionar [Lista de reprod.]*, [Artista]*, [Álbum]*, [Género]*, [Año publicac.]*, [Todas las canciones]* o [Selecc. serv.].

- Pulse ← para pasar al directorio superior siguiente. Si pulsa ← después de alcanzar el directorio superior de la jerarquía, la pantalla regresará a la ventana de reproducción.
- Pulse → para pasar al directorio inferior siguiente.

* Los elementos se visualizan en el idioma ajustado en el servidor de música “GIGA JUKE”.

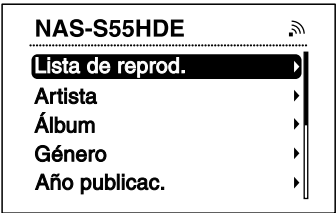

Nota

Si el servidor de música “GIGA JUKE” contiene una gran cantidad de datos de audio, es posible que la visualización tarde unos minutos en cambiar mientras la unidad busca una pista.

4 Pulse ENTER o → para cambiar de pantalla y, a continuación, pulse ↑/↓ para seleccionar la pista que desea reproducir.

La unidad comenzará a reproducir la pista seleccionada y aparecerá la pantalla de reproducción.
Ajuste el volumen de la unidad.

Otras operaciones

Para	Haga lo siguiente
Insertar una pausa en la reproducción	Pulse ► durante la reproducción. Pulse ► de nuevo para reanudar la reproducción.
Detener la reproducción	Pulse I/⏻ para apagar la unidad. La próxima vez que encienda la unidad, ésta iniciará la reproducción de la pista desde el punto en el que se detuvo.

Escucha de la radio de Internet en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”


Es posible escuchar emisiones de la radio de Internet ofrecidas a través de la Web mediante Live365 y SHOUTcast en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”. Para escuchar la radio de Internet, es necesario que la estación inalámbrica o el punto de acceso a la red LAN inalámbrica esté conectado a Internet. Para obtener información acerca de la conexión a Internet, consulte “Conexión a Internet” en la página 9.

Para obtener más información acerca de los servicios de la radio de Internet, consulte el “Servicio de Internet Radio en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”” suministrado.

Esta operación se realiza en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”.


Nota

Si el reloj no se encuentra correctamente ajustado, no podrá obtener la lista de emisoras de radio compilada por el sitio Web de Live365. Consulte el manual de instrucciones del reproductor inalámbrico “GIGA JUKE” para obtener información acerca del ajuste del reloj.

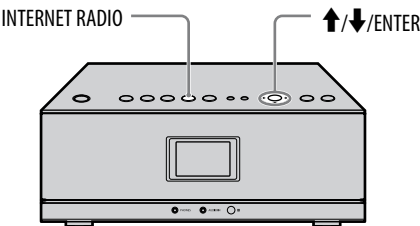

1 Pulse INTERNET RADIO en el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”.

La unidad cambiará a la función Internet Radio.

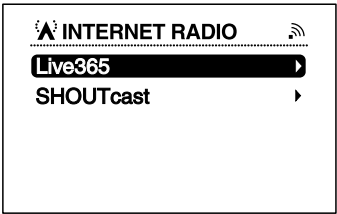

2 Pulse **↑/↓** para seleccionar [Live365] o [SHOUTcast], y, a continuación, pulse ENTER.

3 Si selecciona [Live365] en el paso 2, pulse **↑/↓** para seleccionar la emisora deseada y, a continuación, pulse ENTER.
Si selecciona [SHOUTcast] en el paso 2, pulse **↑/↓** para el género, el subgénero y la emisora deseados y, a continuación, pulse ENTER.

La unidad comenzará a recibir la emisora de radio seleccionada.

Notas

- Los contenidos del servicio mencionados en este manual se considerarán actuales a partir de julio de 2008. Estos contenidos están expuestos a cambios o cancelaciones sin previo aviso.
- Si después de seleccionar una emisora de radio la unidad no se conecta antes de que transcurra un minuto, aparecerá el mensaje “No se puede conectar a la emisora de radio.” en la pantalla. Si selecciona [Aceptar], la pantalla de reproducción aparecerá sin sonido.


Otras operaciones

Para	Haga lo siguiente
Interrumpir la recepción de una emisión de radio	Pulse ▶II . Pulse ▶II de nuevo para reanudar la emisión.
Cambiar la emisora de radio	Pulse ◀ para volver a la lista de emisoras de radio y seleccione la emisora de nuevo.

Transferencia de datos de audio desde un disco duro HDD Jukebox del servidor de música "GIGA JUKE" a un dispositivo "WALKMAN"

Es posible transferir datos de audio a un "WALKMAN". Consulte el sitio de asistencia técnica al cliente de Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (para los clientes en Europa solamente) para obtener información sobre los modelos compatibles.

Esta operación se realiza en el servidor de música "GIGA JUKE".

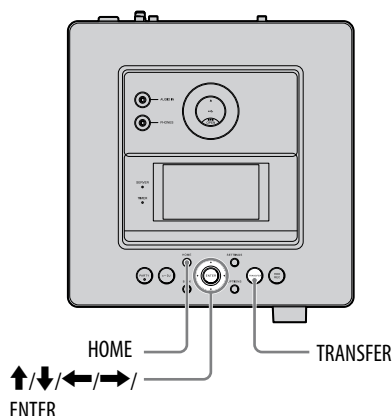


Notas


- Si se suministra un adaptador de alimentación de ca con el "WALKMAN" se recomienda que lo utilice conectado a la corriente doméstica. Al utilizar el "WALKMAN" con pilas, compruebe que la energía restante de éstas sea suficiente. No se garantiza un funcionamiento libre de fallos, errores de transferencia o destrucción de datos de audio debidos a falta de energía de las pilas.
- Compruebe que no desconecta el cable USB durante la transferencia de pistas a un "WALKMAN". De lo contrario, es posible que la unidad o el "WALKMAN" presenten fallos de funcionamiento.

- 1 Conecte un dispositivo "WALKMAN" compatible al puerto USB de la parte superior del servidor de música "GIGA JUKE".


Se recomienda que también consulte el manual de instrucciones del "WALKMAN".

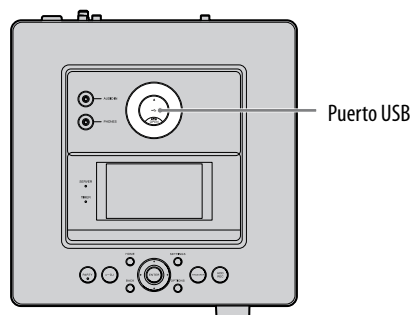


- 2 Pulse HOME para seleccionar el menú Inicio.

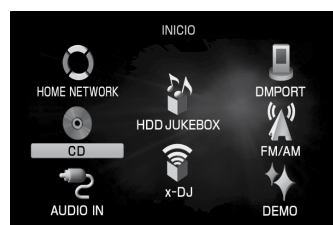

- 3 Pulse ↑/↓/←/→ para seleccionar [HDD JUKEBOX] y, a continuación, pulse ENTER.

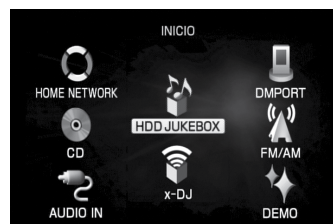

-
- 4 Pulse ← varias veces para seleccionar el directorio “Modo”.

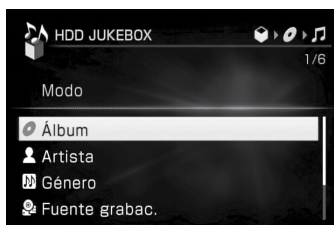

-
- 5 Pulse ↑/↓/←/→ para mostrar los álbumes, las listas de reproducción, los grupos o las pistas que desee transferir.

-
- 6 Pulse TRANSFER.



-
- 7 Pulse ↑/↓ para seleccionar los álbumes, las listas de reproducción, los grupos o las pistas que desee transferir y, a continuación, pulse ENTER para marcarlos.

-
- 8 Pulse → para seleccionar [Ejecutar] y pulse ENTER, o bien pulse TRANSFER.

Cuando haya finalizado la transferencia, desconecte el “WALKMAN”.

Para cancelar una transferencia

Pulse BACK.

Al cancelar una transferencia, es posible que tarde unos minutos en detenerse.

Solución de problemas

Si se produce un problema durante la conexión, siga los procedimientos indicados a continuación. Para otros problemas, consulte los manuales de instrucciones correspondientes de los dispositivos.

No es posible establecer la conexión Instantáneo (S-IWS) (No aparece el mensaje "LAN inalámbrica Instant (S-IWS) Conectado." en la pantalla de ajuste de red del servidor de música "GIGA JUKE"). El reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" no puede conectarse con el servidor de música "GIGA JUKE" (el nombre del servidor de música "GIGA JUKE" no aparece en la pantalla de selección del servidor del reproductor inalámbrico "GIGA JUKE").

➔ Realice el procedimiento siguiente.

- 1 Desconecte el adaptador de alimentación de ca de 5 V de la estación inalámbrica y, a continuación, compruebe si el interruptor de modo de funcionamiento de la estación inalámbrica está ajustado en "AUTO". Si el cable de red (LAN) suministrado está conectado a la estación inalámbrica, desconéctelo.
- 2 Vuelva a conectar el adaptador de alimentación de ca de 5 V, espere unos minutos y, a continuación, pulse el botón RESET.
Utilice un objeto puntiagudo como, por ejemplo, una aguja para pulsar el botón RESET. Espere hasta que el indicador INSTANT se ilumine y el indicador AOSS se apague (puede tardar varios minutos). Si esto no sucede en la estación inalámbrica, vuelva a pulsar el botón RESET.
- 3 Si existe un cable de red conectado al servidor de música "GIGA JUKE", desconéctelo.
- 4 Conecte el adaptador inalámbrico al puerto USB del servidor de música "GIGA JUKE".
- 5 En el servidor de música "GIGA JUKE", pulse SETTINGS y seleccione [Ajuste de red] – [Configuración automática] mediante $\uparrow/\downarrow$ y ENTER para realizar la conexión Instantáneo (S-IWS). O bien, pulse SETTINGS y, a continuación, seleccione [Ajuste de red] – [Configuración

manual] – [Configuración de LAN inalámbrica] – [Config. punto acceso] – [Ajuste automático: Instant (S-IWS)] mediante $\uparrow/\downarrow$ y ENTER.

- 6 En el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE", pulse SETTINGS y seleccione [Ajuste de red] – [Conf. auto.] mediante $\uparrow/\downarrow$ y ENTER para realizar la conexión Instantáneo (S-IWS). O bien, pulse SETTINGS y, a continuación, seleccione [Ajuste de red] – [Conf. manual] – [Ajuste de conexión] – [Instantáneo (S-IWS)] mediante $\uparrow/\downarrow$ y ENTER.

El servidor de música "GIGA JUKE" o el reproductor inalámbrico "GIGA JUKE" no se pueden conectar a Internet.

➔ Realice el procedimiento siguiente.

- 1 Desconecte el adaptador de alimentación de ca de 5 V de la estación inalámbrica y, a continuación, ajuste el interruptor de modo de funcionamiento de la estación inalámbrica en la posición "MODE 2". Si el cable de red (LAN) suministrado está conectado a la estación inalámbrica, desconéctelo.
- 2 Conecte la estación inalámbrica al enrutador de banda ancha con el cable de red (LAN) suministrado.
Cuando conecte la estación inalámbrica y un enrutador de banda ancha, conecte el cable de red (LAN) suministrado al puerto INTERNET de la estación inalámbrica (consulte las ilustraciones de las páginas 9 y 10).
- 3 Vuelva a conectar el adaptador de alimentación de ca de 5 V, espere unos minutos y, a continuación, pulse el botón RESET.
Utilice un objeto puntiagudo como, por ejemplo, una aguja para pulsar el botón RESET. Espere hasta que el indicador INSTANT se ilumine y el indicador AOSS se apague (puede tardar varios minutos). Si esto no sucede en la estación inalámbrica, vuelva a pulsar el botón RESET.

- 4** Si existe un cable de red conectado al servidor de música “GIGA JUKE”, desconéctelo.
- 5** Conecte el adaptador inalámbrico al puerto USB del servidor de música “GIGA JUKE”.

6 Cuando realice la conexión Instantáneo (S-IWS):

En el servidor de música “GIGA JUKE”, pulse SETTINGS y, a continuación, seleccione [Ajuste de red] – [Configuración automática] mediante **↑/↓** y ENTER. O bien, pulse SETTINGS y, a continuación, seleccione [Ajuste de red] – [Configuración manual] – [Configuración de LAN inalámbrica] – [Config. punto acceso] – [Ajuste automático: Instant (S-IWS)] mediante **↑/↓** y ENTER.

Cuando realice la conexión AOSS:

Realice el paso 2 del procedimiento “Conexión AOSS” descrito en “Conexión a Internet” en la página 10.

7 Cuando realice la conexión Instantáneo (S-IWS):

En el reproductor inalámbrico “GIGA JUKE”, pulse SETTINGS y, a continuación, seleccione [Ajuste de red] – [Conf. auto.] mediante **↑/↓** y ENTER. O bien, pulse SETTINGS y, a continuación, seleccione [Ajuste de red] – [Conf. manual] – [Ajuste de conexión] – [Instantáneo (S-IWS)] mediante **↑/↓** y ENTER.

Cuando realice una conexión AOSS:

Realice el paso 3 del procedimiento “Conexión AOSS” descrito en “Conexión a Internet” en la página 10.